


Jupio Battery Grip JBG-C010

Instruktionen

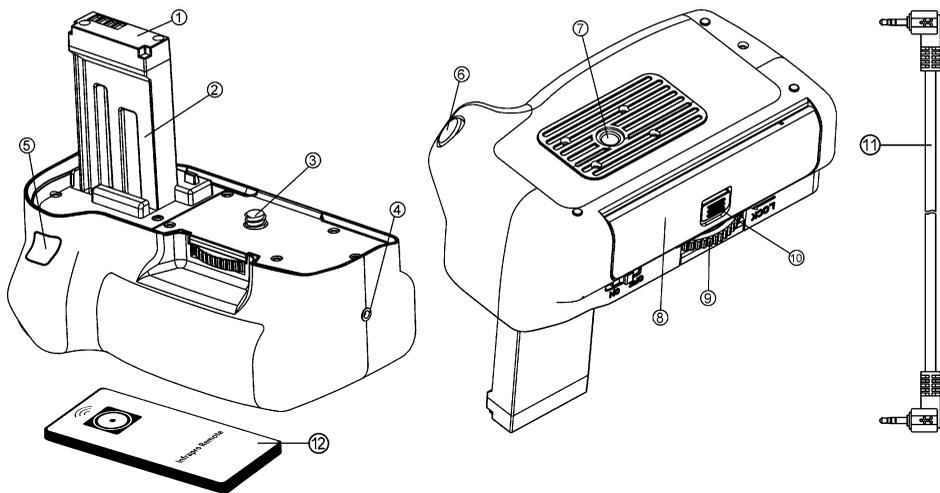

Teile von Batterie Griff JBG-C010


1. Befestigungsrad 2. Kamera Batterie Deckel Lagerung 3. Befestigungsschraube 4. Signal Verbindungspforte 5. Infrarotpforte 6. Vertikaler-Griff Verschlussaste 7. Stativloch 8. Batteriefach 9. Befestigungstaste 10. Batteriefachschloss 11. Konnektor-Kabel 12. Infrarot-Fernsteuerung

Wir raten Ihnen diese Instruktionen richtig durch zu lesen bevor Sie das Produkt verwenden. Nachdem Sie die Instruktionen gelesen haben, müssen Sie sie auf einer deutlichen Stelle aufbewahren damit alle Personen die sie benötigen, sie finden können. Vielen Dank für Ihren Ankauf für einen 100DH Batterie Griff, speziell entworfen für die Canon 100DH Kamera. Der Batterie Griff kann mit 2 LP-E12 Batterien verwendet werden. Diese Batterien sind ganz geeignet wenn Sie eine große Anzahl von Fotos machen möchten oder bei niedrigen Temperaturen. Auch ist er versehen mit einer vertikalen-Griff Verschlussaste um Fotos auf gleiche Weise sowie beim horizontalen Griff machen zu können.

◆ Befestigung an Kamera

1. Batterie aus Kamera entfernen.


2. Batteriefach gemäß Zeichnung installieren. (Fig1)
3. Befestigungsrad in Kamera-Batteriefach stecken. (Fig2)
4. Befestigungsschraube mit Stativloch ausrichten, Befestigungstaste festmachen und Verschluss-Kabel richtig verwenden. (Fig3)
5. Der Batterie Griff hat Infrarot-Fernsteuerung Funktion, Sie brauchen also keinen Konnektor wenn Sie Infrarot-Fernsteuerung installieren. (Fig4).

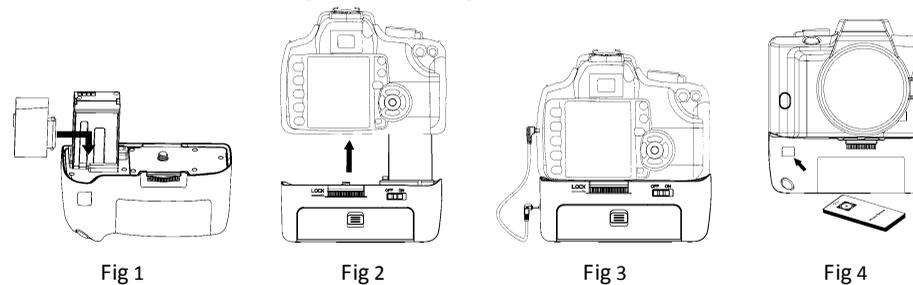

- Nicht auf Batteriefach drücken wenn es schon geöffnet ist. Sonst könnte das Scharnier beschädigt werden.
- Zuerst den Batterie Griff an Kamera befestigen bevor Sie Batterien einstecken. Die Ergebnisse der Batteriekontrolle könnten unrichtig wiedergeben werden wenn die Batterien schon eingesteckt worden sind.
- Bevor Sie den Batterie Griff entfernen, zuerst die Kamera ausschalten und die Batterien entfernen. Bitte die elektrischen Kontakte des Befestigungsrad schützen.

LP-E12 Batterie

1. Batteriefachverriegelung öffnen (Richtung Pfeil) (Fig 5) .
2. Die zwei LP-E12 Batterien sollen richtig eingesteckt werden. (Fig 6)
3. Wenn die Batterien richtig eingesteckt worden sind, Verriegelung schließen. (Fig 7)

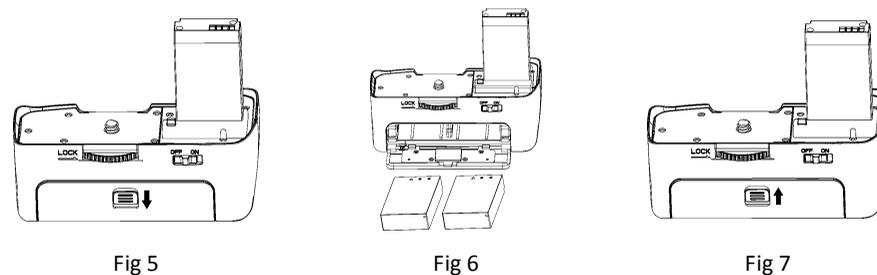

Warnung

- ⚠ Der Batterie Griff ist nicht wasserdicht
- ⚠ Nicht versuchen selbst das Produkt zu demontieren oder zu reparieren. In dem Fall wird die Garantie verfallen wenn die Kamera nicht mehr funktioniert.
- ⚠ Dafür sorgen, dass die Kamera ausgeschaltet worden ist (OFF) wenn Sie den Batterie Griff befestigen. Batterien sollen immer richtig eingesteckt werden [+] [-]. Wenn Sie die Batterie entfernen müssen Sie die Kamera ausschalten.
- ⚠ Keine neue Batterien zusammen mit alten verwenden. Die empfohlen Batterien (richtige Marke) verwenden, für eine längere Lebensdauer.
- ⚠ Batterien aus dem Batterie Griff entfernen wenn Sie Kamera länger Zeit nicht verwenden.

Batterie Griff nicht mit Batterien in der Nähe von Metallobjekten tragen/lagern. In dem Fall entsteht Kurzschluss wenn Kontakt zwischen Kontaktpunkt Batterie Griff und Leiter, sowie Metall und Schlüssel entsteht.

Status Batterien

Batteriekapazität auf LCD-Panel von Kamera überprüfen

Aufnahmezustand	Temperatur	Normale Temperatur 20°C	Niedrige Temperatur 0°C
	Zwei LP-E12 Batterien OHNE Blitzgerät		ca.1000
Zwei LP-E12 Batterien MIT Blitzgerät		ca.800	ca.700

Spezifikation: 117*74*94mm

Gewicht 150g

Alle Daten basieren sich auf die Standard Testmethode des Lieferanten. Wir entschuldigen uns für eventuelle (Druck)Fehler in den Instruktionen. Produktspezifikationen und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Jupio Europe BV

Wasaweg 27
9723 JD Groningen
The Netherlands
www.JUPIO.com

