



Jupio JBG-N003 Instruktionen

1

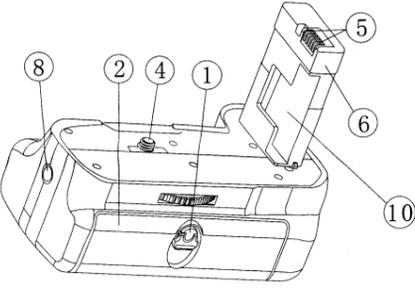


- Nomenclature**
1. Battery Chamber latch
 2. Battery Chamber cover
 3. Attachment Wheel
 4. Mounting screw
 5. Power terminals
 6. Grip electrical pole
 7. Tripod Socket
 8. Signal transfer
 9. Vertical-grip shutter button
 10. Camera battery chamber cover storage area.


2

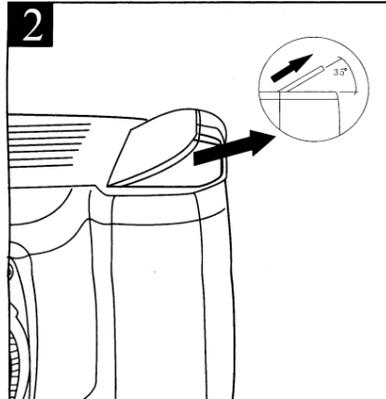


3

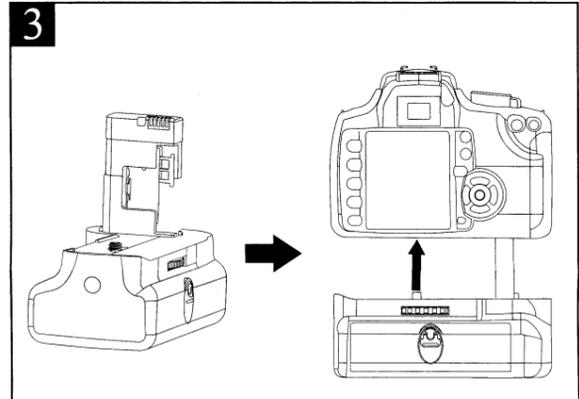


4

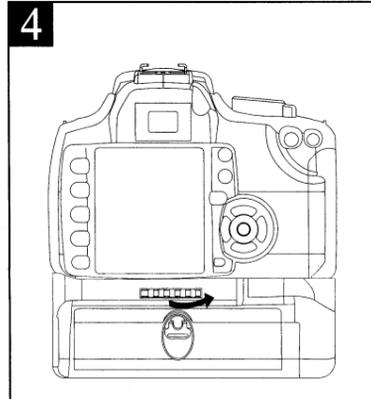


5

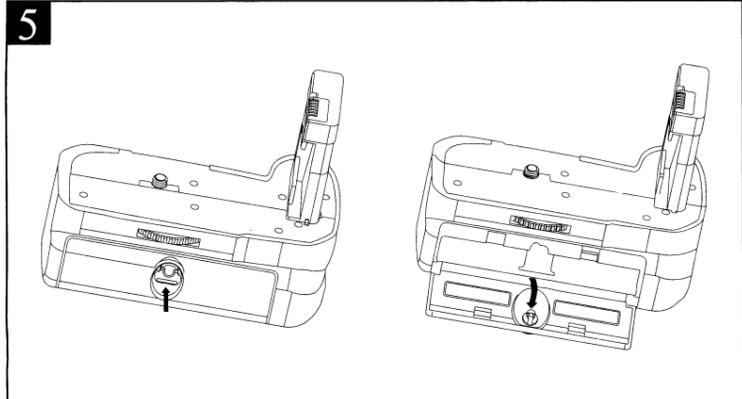

6

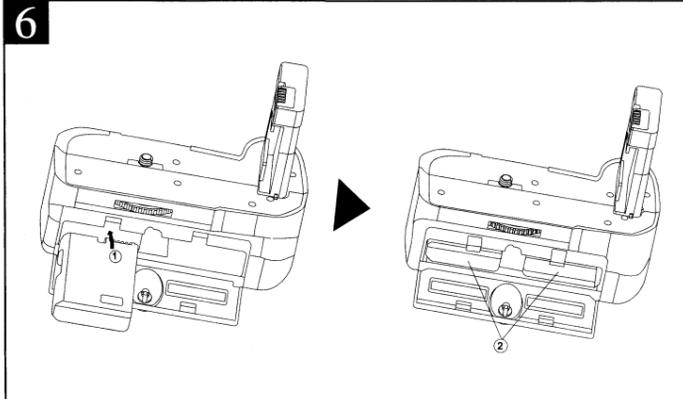

7

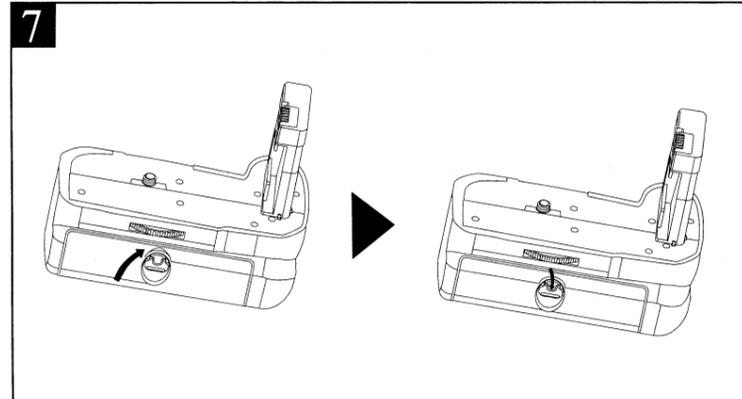

Vor Gebrauch zuerst diese Anleitung lesen, danach auf einer Stelle aufbewahren die zugänglich ist für alle Personen die das Produkt verwenden werden. Der D3100 enthält 1 oder 2 EN-EL14 Batterien und ist sehr geeignet um eine große Menge von Fotos zu machen und bei einer niedrigeren Temperatur. Auch ist er versehen mit einer vertikalen-Griff Verschlussstaste, Programmrad usw. um Fotos auf gleiche Weise sowie beim horizontalen Griff machen zu können.

Batteriestatus
Überprüfen Sie die Batteriekapazität auf dem LCD Monitor der Kamera

Aufnahme Zustand	Temperatur	Niedrige Temperatur 0°C	Normale Temperatur 20°C
	2 EN-EL14 Batterien KEIN Blitz		Za. 3500
2 EN-EL14 Batterien 50% Blitz		Za. 1 800	Za. 1 5 00

Wenn Sie AA Batterien verwenden, können Sie weniger Fotos machen. Wir empfehlen EN-EL14 Batterien.

Alle Daten sind basiert auf Testergebnisse des Lieferanten. Wir entschuldigen uns für eventuelle (Druck)Fehler in dieser Anleitung. Produktspezifikationen und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

◆ Befestigung an Kamera

1. Batterie aus Kamera entfernen (Fig.1)
2. Kamera Batterie Schutzkappe abziehen (Fig. 2).
Bitte auf einem Tisch machen, so dass Kamera nicht fallen wird. Deckel in Lagerraum stellen (Fig. 3)
3. Schutzkappe entfernen und elektrische Kontakte in Batterie Teil der Kamera stecken (Fig.4-①).
4. Befestigungsschraube mit Stativloch ausrichten und Festmach/Losmachtaste drehen für eine sichere Befestigung. (Fig.4-②)

▲ Batteriedeckel nicht weiter offen schieben wenn schon geöffnet. Dadurch könnte das Scharnier beschädigt werden.
 ● Der Battery Grip an Kamera befestigen bevor Sie Batterien einstecken. Die Ergebnisse der Batteriekontrolle könnten nicht richtig wiedergeben werden wenn Sie den Battery Grip mit Batterien an Kamera befestigen.
 ● Bevor Sie den Battery Grip entfernen, zuerst der Schalter auf <OFF> schalten. Nachdem die Batterien entfernt worden sind, die Schutzkappe an die elektrischen Kontakte befestigen.

◆ EN-EL14 Akkus

1. Latch ziehen und Deckel öffnen Fig 5
2. Elektrische Kontakte in Batteriefach stecken Fig 6
3. Festschrauben mit Stativloch Kamera und an Festmach/Losmach Taste drehen um sicher fest zu machen
3. Nach Installation: Kamera anschalten und dafür sorgen dass LCD Schirm alles zeigt.
4. Um Battery Grip zu lösen, obenstehende Schritte umgekehrt ausführen (Fig. 7).

◆ Warnung

- ※ Der Battery Grip ist nicht wasserdicht
- ※ Nie versuchen das Produkt selbst zu demontieren oder reparieren. Wenn dadurch Mängel auftritt, gilt keine Garantie.
- ※ Dafür sorgen, dass + und - sich an der richtigen Stelle befinden.
- ※ Akkus/Batterien aus Battery Grip entfernen wenn die Kamera während einer längeren Periode nicht verwendet wird.
- ※ Kein Kurzschluss zwischen Battery Grip und eingesteckten Batterien verursachen.
- ※ Der Battery Grip nicht mit eingesteckten Batterien zusammen mit Metallobjekten lagern/verwenden.