


DE Jupio Batteriegriff JBG-C013

Bedienungsanleitung

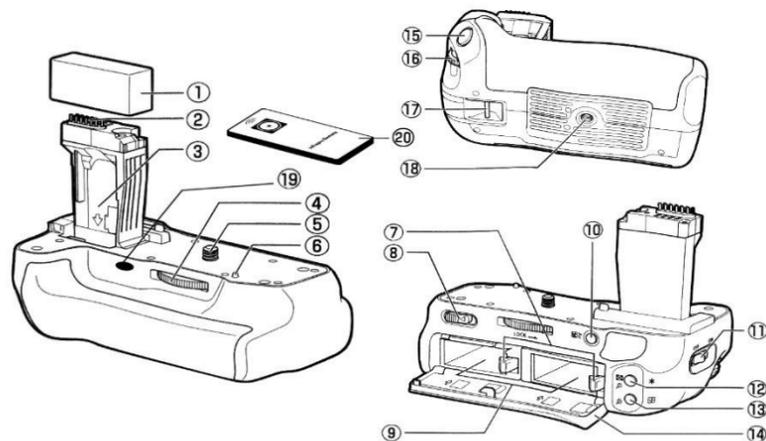


Teile

1. Schutzbedeckung 2. Elektrische Kontakte 3. Batteriefachabdeckungshalter
4. Befestigungsrandel 5. Befestigungsschraube 6. Führungsstift 7. Batterie-Akkufachsicherung
8. Öffnungshebel für Batteriefachabdeckung 9. Batteriefach
10. Belichtungs- und Blitzauslöser 11. Betriebsschalter für Vertikalgriff
12. AE/FE Sperrknopf Index/Reduce Knopf 13. AF Messfeld/Vergrößerungsknopf
14. Batteriefachabdeckung 15. Auslöseknopf 16. Hauptwahlrad 17. Handschlaufe 18. Stativgewinde 19. IR Empfangsfenster 20. IR Fernbedienung

Jupio JBG-C013 ist ein Batteriegriff, der zwei Batterien LP-E17 halten kann. Er ist auch mit dem Auslöseknopf für Vertikalgriff, Hauptwahlrad usw. ausgerüstet, um Aufnahmen in die gleiche Weise wie ein horizontaler Griff zu ermöglichen.

Anbringen des JUPIO JBG-C013 an Kamera

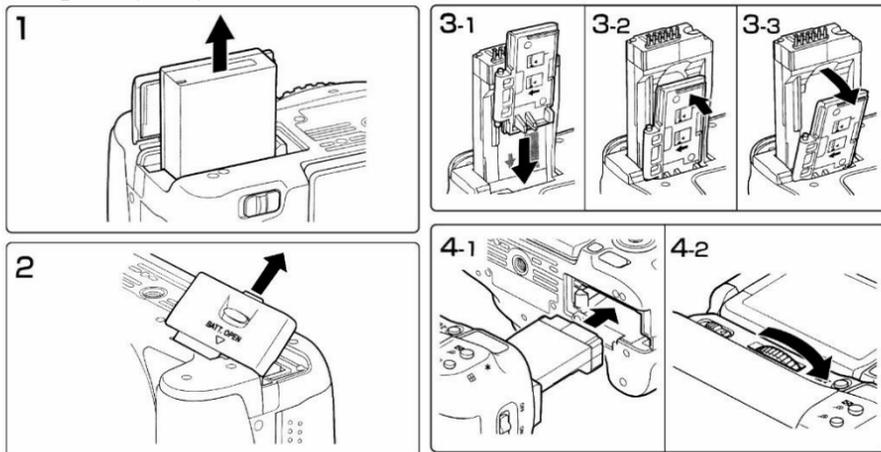


1. Nehmen Sie die Batterien aus der Kamera heraus (Abbildung 1)
2. Ziehen Sie die Batteriefachabdeckung in einem schrägen Winkel heraus (Abbildung 2)
3. Nehmen Sie die Schutzbedeckung heraus (Abbildung 1)
 - Schieben Sie die Batteriefachabdeckung in den Batteriefachabdeckungshalter (Abbildung 3-1) und drücken Sie die Batteriefachabdeckung bis es an der richtigen Stelle einrastet (Abbildung 3-2)
 - Um die Batteriefachabdeckung herauszunehmen, drücken Sie die Batteriefachabdeckung vorne (Abbildung 3-3) und nach oben.
4. Legen Sie die elektrischen Kontakte ins Batteriefach ein (Abbildung 4-1)
5. Richten Sie die Befestigungsschraube auf das Kamerastativgewinde aus und ziehen Sie das Befestigungsrandchen an (Abbildung 4-2)

- Öffnen Sie das Batteriefach nicht weiter, wenn es schon geöffnet ist. Andernfalls kann die Angel beschädigt werden.
- Versichern Sie sich, dass der Batteriegriff an der Kamera befestigt ist, bevor Sie die Batterien einlegen. Die Ergebnisse der Batteriekontrolle könnten falsch angezeigt sein, wenn Sie den Batteriegriff an der Kamera mit schon eingelegten Batterien befestigen.
- Bevor sie den Batteriegriff befestigen oder herausnehmen, stellen Sie sicher, dass die Kamera ausgeschaltet ist und nehmen Sie die Batterien heraus.

- Berühren Sie die elektrischen Kontakte nicht (Teil 2). Wenn der Batteriegriff nicht in Benutzung ist, befestigen Sie die Schutzbedeckung an den elektrischen Kontakten, bevor Sie ihn lagern.
- Wenn der Batteriegriff an der Kamera befestigt ist oder die Batteriefachabdeckung geöffnet ist, während Sie den <Av> Knopf drücken (Teil 10), kann eine Fehleranzeige auftreten. Wenn die Fehleranzeige auftritt, befolgen Sie die Anweisungen der Nachricht.

Einlegen der Batterien

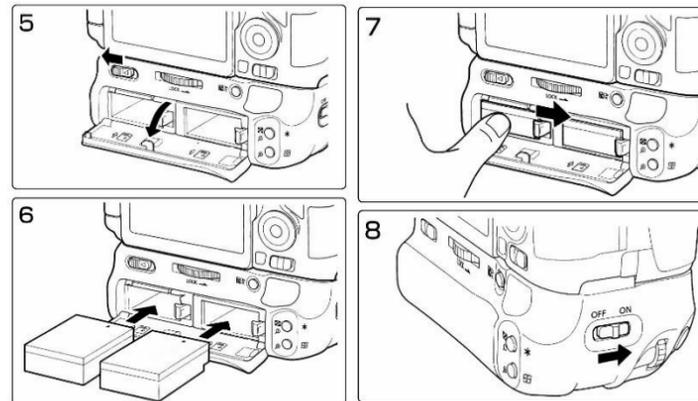

1. Schieben Sie den Schalter und öffnen Sie die Batteriefachabdeckung in der Richtung des Pfeiles (Abbildung 5)
2. Legen Sie die Batterien gemäß den Anweisungen auf der Batteriefachabdeckung ein (Abbildung 6)
3. Legen Sie die Batterien ein, bis sie an der richtigen Stelle mit den Batteriesperrschaltern einrasten.
4. Schließen Sie die Batteriefachabdeckung.
5. Drücken Sie die Batteriefachabdeckung, bis es zuklappt.

- Wenn nur eine Batterie verwendet wird, kann sie entweder auf der rechten oder linken Seite eingesetzt werden.
- Wenn zwei Batterien eingelegt sind, wird die Leistung gleichzeitig von beiden zugeführt. Zwei Batterien mit verschiedenen Lade-Niveaus können problemlos eingelegt und verwendet werden.
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Batteriegriff heraus, wenn sie die Kamera für eine längere Zeit nicht benutzen.
- Wenn die Batterien in der Kamera eingelegt sind, schalten Sie bitte die IR-Funktion aus, um Energie zu sparen, wenn Sie sie nicht benutzen.

Herausnehmen der Batterien

1. Schieben Sie den Schalter auf und öffnen Sie die Batteriefachabdeckung in der Richtung des Pfeiles (Abbildung 5).
2. Während Sie die Batterie mit Ihrem Finger drücken, schieben Sie den Batteriesperrschalter (Abbildung 7).
 - Entfernen Sie langsam den Finger. Nehmen Sie die Batterie heraus, wenn es herausspringt.

Verwendung des Batteriegriffs

- Wenn Sie den Betriebsschalter für Vertikalgriff anschalten (Abbildung 8), werden die Batteriegriff-Tasten und das Rad in der gleichen Weise wie die an der Kamera arbeiten.
- Bei der Aufnahme in der horizontalen Griffposition drehen Sie den Vertikalgriff Betriebsschalter auf <OFF>, so dass Sie nicht versehentlich die Tasten oder das Rad auf dem Batteriegriff verwenden.
- Um die folgenden Operationen auszuführen, drehen Sie <Hauptwahlrad> (Teil 16), während Sie die Taste <AV> (Teil 10) drücken.
 - Belichtungskorrekturstellung
 - AF-Messfeld Auswahl der vertikalen Richtung
 - Blendeneinstellung, wenn der Aufnahmemodus <M> ist
- Der Akkuladestand kann an der Kamera überprüft werden.
- Anbringen einer Handschlaufe (separat erhältlich) ermöglicht einen sicheren Halt.

Spezifikationen

Batterien:	Batterie LP-E17 (eine oder zwei Batterien)
Auslöser:	Auslöser auf der Kamera
Mögliche Aufnahmen:	Siehe die Bedienungsanleitung Ihrer Kamera.
Arbeitstemperaturbereich:	0°C - +40°C / 32°F - +104°F
Arbeitsfeuchtigkeit:	85% oder weniger
Abmessungen:	Ca. 129.8 (W) x 101.9 (H) x 75.4 (D) mm/ 5.11 (W) x 4.02 (H) x 2.97 (D) in.
Gewicht:	Ca. 265 g/9.35 oz. (ohne Batterien)

- Spezifikationen und äußere Abmessungen können zu jeder Zeit ohne Vorankündigung Veränderungen ausgesetzt sein.

Jupio Europe BV
Wasaweg 27
9723JD Groningen
The Netherlands
www.JUPIO.com



