


# Jupio Battery Grip JBG-C004

Für Canon EOS 550D/600D

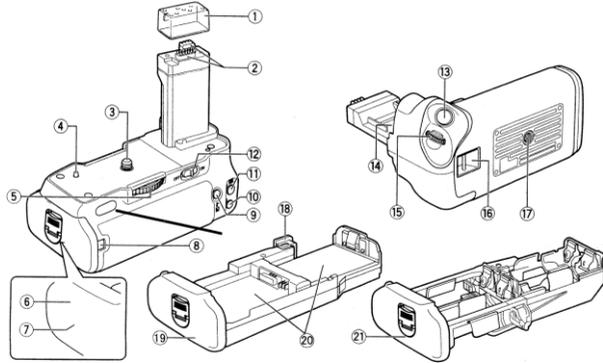

## Ersatzteile JBG-C004 Battery Grip

- 1 Schutzkappe
- 2 Elektrische Kontakte
- 3 Befestigungsschraube
- 4 Führungsstift
- 5 Festmach/Losmachtaaste
- 6 Batteriefach Verriegelungshebel
- 7 Batteriefach
- 8 DC Kabelloch
- 9 Vertikaler-Griff Öffnung/Aufnahmetaste
- 10 Vertikaler-Griff AF point selection/Vergrößerungstaste
- 11 Vertikaler-Griff AE lock/FE lock/index/Verkleinerungstaste
- 12 Vertikaler-Griff <ON>/<OFF> Schalter
- 13 Vertikaler-Griff Verschlussstaste
- 14 Kamera Batteriedeckel
- 15 Vertikaler-Griff Programmrad
- 16 Trageriemens-Loch
- 17 Stativloch
- 18 Batteriefach Schutzkappe
- 19 Batteriefach (für LP-E8)
- 20 Akkutteil
- 21 Batteriefach (für AA-Batterien)

## Vielen Dank für Ihren Ankauf für einen Jupio JBG-C004 Battery Grip für Canon Kameras

Dieser Battery Grip kann zwei Akkus LP-E8 oder 6 AA Batterien enthalten. Auch ist er versehen mit einer vertikalen-Griff Verschlussstaste, Programmrad usw. um Fotos auf gleiche Weise sowie beim horizontalen Griff machen zu können.

## Befestigung an Kamera


1. Batterie aus Kamera entfernen (Fig.1)
2. Kamera Batterie Schutzkappe abziehen (Fig. 2).  
Bitte auf einem Tisch machen, so dass Kamera nicht fallen wird. Deckel in Lagerraum stellen (Fig. 3)
3. Schutzkappe entfernen und elektrische Kontakte in Batteriefach der Kamera stecken (Fig.4-①).
4. Befestigungsschraube mit Stativloch ausrichten und Festmach/Losmachtaaste drehen für eine sichere Befestigung. (Fig.4-②)

## ▲ Batteriedeckel nicht weiter offen schieben wenn schon geöffnet. Dadurch könnte das Scharnier beschädigt werden.

- Der Battery Grip an Kamera befestigen bevor Sie Batterien einstecken. Die Ergebnisse der Batteriekontrolle könnten nicht richtig wiedergeben werden wenn Sie den Battery Grip mit Batterien an Kamera befestigen.
- Bevor Sie den Battery Grip entfernen, zuerst der Schalter auf <OFF> schalten. Nachdem die Batterien entfernt worden sind, die Schutzkappe an die elektrischen Kontakte befestigen.

## ■ Akkus installieren

1. Der Verriegelungshebel nach unten schieben damit der Entriegelungshebel erscheint. Der Entriegelungshebel gemäß dem Pfeil drehen und Batteriefach entfernen (für AA-Batterien). (Fig.5)
2. Ein oder zwei Akkus LP-E8 in Batteriefach stecken (für LP-E8). (Fig.6)

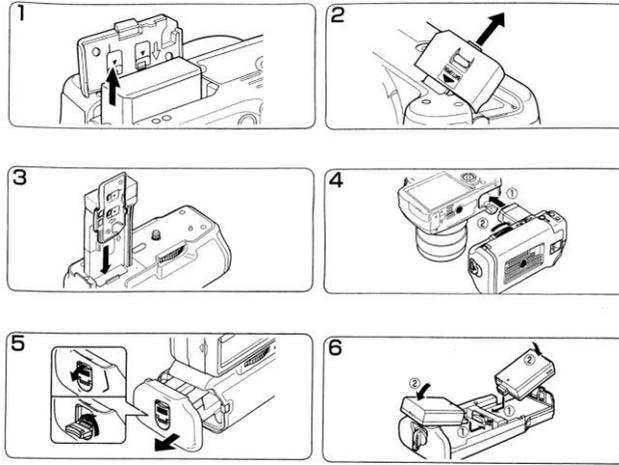

3. Schutzkappe entfernen und Batteriefach an Battery Grip befestigen (Fig.7-1). Nach Befestigung, bitte überprüfen ob Batteriefach sicher festgemacht wurde.

4. Entriegelungshebel schließen.(Fig.7-2) Die Kamera funktioniert nicht wenn der Hebel NICHT verschlossen wurde.

▲ Wenn Batteriefach separat gelagert wird, dafür sorgen daß miligefierte Schutzkappe fest sitzt um Kurzschluss zu verhindern.

※ Wenn nur 1 Akku verwendet wird, entweder rechts oder links stecken.

Wenn 2 Akkus verwendet werden: Strom wird gleichzeitig von beiden Akkus versorgt. Zwei Akkus mit unterschiedlichen Ladungsniveaus können problemlos verwendet werden.

## AA Batterien

1. Batterien in Batteriefach stecken (für AA-Batterien) (Fig. 8). Dafür sorgen, dass + und – sich an der richtigen Stelle befinden, sowie die Abbildung zeigt.
2. Batteriefach an Battery Grip befestigen. (Fig.9-1) Danach überprüfen ob Batteriefach sicher festgemacht wurde.
3. Entriegelungshebel schließen. (Fig.9-2) Die Kamera funktioniert nicht wenn der Hebel NICHT verschlossen wurde.

▲ Wenn AA-Batterien verwendet werden können weniger Fotos gemacht werden. Aus diesem Grund empfehlen wir AA-Batterien nur für Notfälle..

▲ Wenn Sie AA-Batterien verwenden, bitte 6 neue, identische Batterien verwenden bei einer Temperatur über 20°C/68°F; es könnte sein dass die Kamera nicht funktioniert bei niedrigeren Temperaturen oder wenn alte und neue Batterien zusammen verwendet werden.

## ■ Steckdose

Wenn Sie eine Steckdose verwenden: AC Adapter Kit ACK-E8 (separat erhältlich) verwenden.


1. Netzkabel mit AC Adapter verbinden und Enden in Steckdose stecken. DC Kabel mit DC Kupplung verbinden (Sehen Sie die ACK-E8 Instruktionen).
2. DC Kupplung in Entriegelungs-Hebel Akkutteil des Batteriefachs stecken (für LP-E8). Dann an Battery Grip befestigen. DC Kabel durch das DC Kabelloch stecken (Fig. 10)

▲ Immer Kamera ausschalten (<OFF>) bevor Netzkabel gelöst wird.

▲ Sorgen Sie dafür dass DS Kabel nicht zwischen Battery Grip und Batteriefach festgeklemmt wird

## Battery Grip

- Indem vertikaler Griff <ON>/<OFF> Schalter auf <ON> geschaltet wird (Fig.11) funktionieren Battery Grip Tasten und Rad auf gleiche Weise sowie auf der Kamera
- Wenn Sie Fotos im horizontalen Griff machen, der vertikale Griff <ON>/<OFF> Schalter auf <OFF> schalten, damit Sie nicht versehentlich die Tasten oder das Rad auf dem Battery Grip verwenden.
- Gurt E-1 (separat erhältlich) garantiert einen sicheren Griff

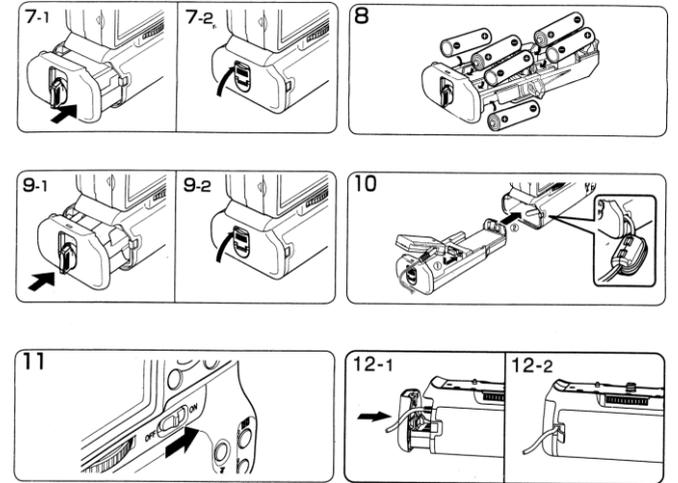

## ■ Steckdose

Wenn Sie eine Steckdose verwenden: AC Adapter Kit ACK-E8 (separat erhältlich) verwenden.

1. Netzkabel mit AC Adapter verbinden und Enden in Steckdose stecken. DC Kabel mit DC Kupplung verbinden (Sehen Sie die ACK-E8 Instruktionen).

2. DC Kupplung in Entriegelungs-Hebel Akkutteil des Batteriefachs stecken (für LP-E8). (Fig. 10).

3. Batteriefach an Battery Grip befestigen (12-1). DC Kabel durch das DC Kabelloch stecken (Fig. 12-2)

▲ Immer Kamera ausschalten (<OFF>) bevor Netzkabel gelöst wird.

▲ Sorgen Sie dafür dass DS Kabel nicht zwischen Battery Grip und Batteriefach festgeklemmt wird

## Warnung

- Akkus/Batterien aus Battery Grip entfernen wenn die Kamera während einer längeren Periode nicht verwendet wird.
- Nie versuchen das Produkt selbst zu demontieren oder reparieren. Wenn dadurch Mängel auftritt, gilt keine Garantie

## ■ Lebensdauer Batterie

Temperatur +23°C/0°C /73°F/32°F (Geschätzte Anzahl Aufnahmen.)

Model	Batterie	Kein Blitz	50% Blitz
JBG-C004	LP-E8x2	1200/1000	1000/800
	Size AA Alkaline Batterien	500/200	300/100

● Keine LiveView Aufnahmen, basiert auf CIPA (Camera & Imaging Products Association) Prüfnormen.

- Die Anzahl von Fotos die gemacht werden kann, wird reduziert wenn Sie den LCD Monitor vielfach verwenden, die Verschlussstaste lange Zeit hat eindrücken und wenn Sie AF vielfach verwenden ohne Aufnahmen zu machen.
- Das Batterieniveau kann auf dem LCD Monitor der Kamera überprüft werden.

## ■ Spezifikationen

Typ: Battery Grip für EOS 550D/600D  
 Batterie: (1) Akku LP-E8  
 (2) 6 AA Alkaline Batterien  
 (3) AC Adapter Kit ACK-E8  
 Netzschalter: Kamera Netzschalter  
 Masse: 129.2(W)x103.1(H)x79.9(D) mm/ 5.1(W)x4.1(H)x3.1(D)  
 Gewicht: za. 230g/8.1oz. (Ohne Batterie/Batteriefach)

- Oben erwähnte Spezifikationen sind basiert auf CIPA Prüfnormen.
- Produktspezifikationen und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.