

# Jupio Battery Grip JBG-C006

## Instruktionsanleitung

Vielen Dank für Ihren Ankauf für dieses fantastische Jupio Produkt. Dieser Battery Grip für den EOS 40D/30D/20D kann zwei Akkus BP-511A oder 6 AA-Batterien enthalten. Auch ist er versehen mit einer vertikalen-Griff Verschluss Taste, Programmrad usw. um Fotos auf gleiche Weise sowie beim horizontalen Griff machen zu können.

• Akku Jupio für BP-514/511/512 ist auch erhältlich.

### ■ Befestigung an Kamera

1. Batterie aus Kamera entfernen (Fig.1)
2. Kamera Batterie Schutzkappe abziehen  
EOS40D: Kamera auf Tisch oder stellen damit Kamera nicht fallen wird.  
EOS30D/20D: Sehe Figur 2-2 um Deckel zu entfernen. Deckel in Lagerraum stellen (Fig. 3)
3. Schutzkappe entfernen und elektrische Kontakte in Batterieteil der Kamera stecken (Fig.4-①).
4. Befestigungsschraube mit Stativloch ausrichten und Festmach/Loismachtaste drehen für eine sichere Befestigung. (Fig.4-②)

- Der Battery Grip an Kamera befestigen bevor Sie Batterien einstecken. Die Ergebnisse der Batteriekontrolle könnten nicht richtig wiedergeben werden wenn Sie den Battery Grip mit Batterien an Kamera befestigen.
- Bevor Sie den Battery Grip entfernen, zuerst der Schalter auf <OFF> schalten. Nachdem die Batterien entfernt worden sind, die Schutzkappe an die elektrischen Kontakte befestigen.

### ■ Akkus installieren

1. Hebel schieben gemäß Pfeil und Deckel öffnen (Fig.5).
2. Batteriefach entfernen (Fig.6).
3. 1 oder 2 Akkus LP-E6 in Batteriefach stecken sowie Deckel zeigt (Fig. 7).
4. Deckel schließen

- Wenn nur 1 Akku verwendet wird, entweder rechts oder links stecken.
- Wenn 2 Akkus verwendet werden: Strom wird gleichzeitig von beiden Akkus versorgt. Zwei Akkus mit unterschiedlichen Ladungsniveaus können problemlos verwendet werden.
- Akkus/Batterien aus Battery Grip entfernen wenn die Kamera während einer längeren Periode nicht verwendet wird.

### ■ AA Batterien














1. Batterien in Batteriefach stecken (Fig. 8). Dafür sorgen, dass + und - sich an der richtigen Stelle befinden, sowie die Abbildung zeigt.
2. Batteriefach drehen, so dass die Batterien nach unten zeigen, dann Batteriefach einstecken. (Fig. 9).
3. Deckel schließen.

▲ Wenn Sie AA/LR6 Batterien verwenden können weniger Aufnahmen gemacht werden. Aus diesem Grund empfehlen wir AA/LR Batterien nur für Notfälle.

▲ Wenn Sie AA-Batterien verwenden, bitte 6 neue, identische Batterien verwenden bei einer Temperatur über 20°C/68°F; es könnte sein dass die Kamera nicht funktioniert bei niedrigeren Temperaturen oder wenn alte und neue Batterien zusammen verwendet werden.

## Ersatzteile

- 1 Befestigungsschraube
- 2 Führungsstift
- 3 Festmach/Loismachtaste
- 4 Batterie Entriegelungshebel
- 5 DC Kupplung Kabelbefestigung
- 6 Batterieteil Entriegelungshebel
- 7 Elektrische Kontakte
- 8 Kameradeckel
- 9 Vertikaler-Griff ON/OFF Schalter
- 10 Vertikaler-Griff AE lock/FE
- 11 lock/Index/Verkleinerungs-
- 12 Taste
- 13 Vertikaler-Griff AF point selection/Vergrößerungstaste
- 14 Batteriedeckel
- 15 Batterieteil
- 16 Vertikaler-Griff Verschluss Taste
- 17 Vertikaler-Griff Programmrad
- 18 Trageriemen-Loch
- 19 Stativloch
- 20 Batteriefach BGM-E2
- 21 Schutzkappe

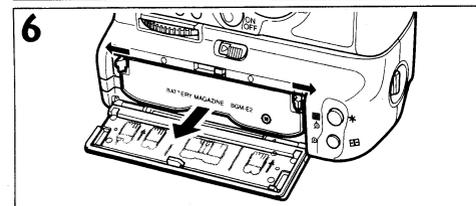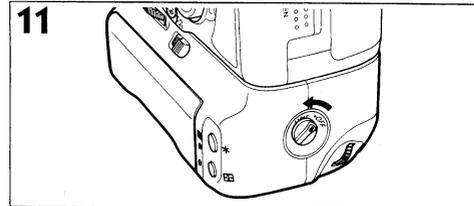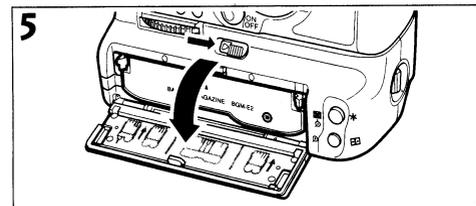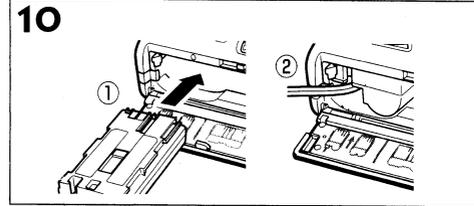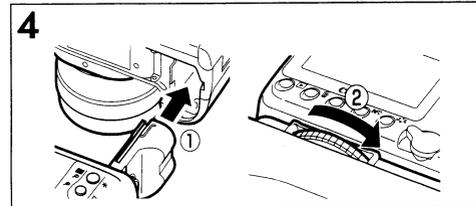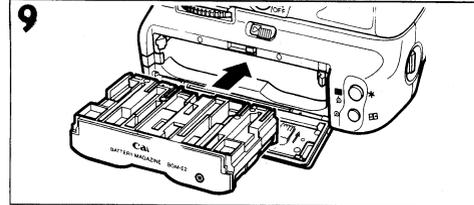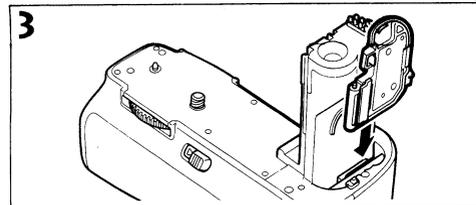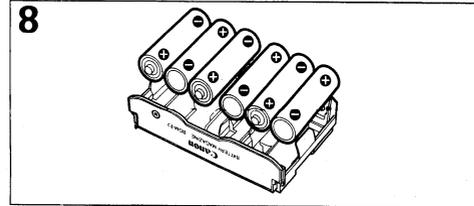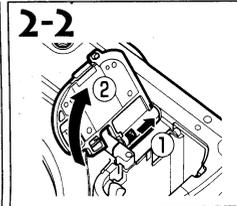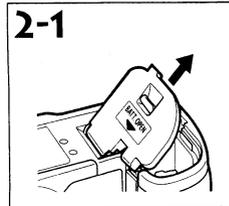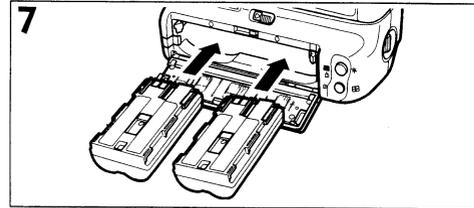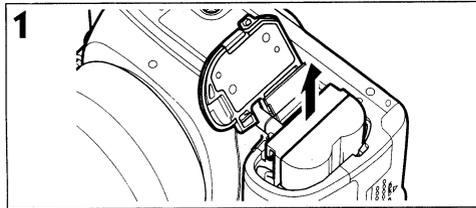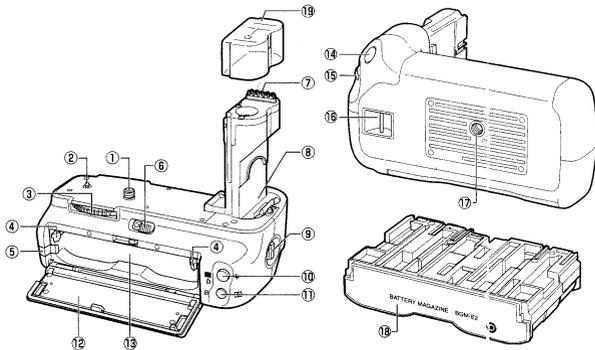

### ■ Steckdose

Wenn Sie eine Steckdose verwenden, der AC Adapter Kit ACK-E2 (separat erhältlich) verwenden (sehen Sie ACK-E2 Instruktionen)

1. DC Kupplung mit AC Adapter verbinden, Netzkabel mit Steckdose verbinden.

2. DC Kupplung in Batterieteil stecken (links) (Fig. 10-①), und Kabel durch Kabelloch stecken (Fig. 10-②). Deckel schließen

▲ Netzkabel nicht verbinden oder lösen wenn Schalter auf <ON> geschaltet ist.

### ■ Battery Grip

- Indem vertikaler Griff <ON>/<OFF> Schalter auf <ON> geschaltet wird (Fig.11) funktionieren Battery Grip Tasten und Rad auf gleiche Weise sowie auf der Kamera
- Wenn Sie Fotos im horizontalen Griff machen, der vertikale Griff <ON>/<OFF> Schalter auf <OFF> schalten, damit Sie nicht versehentlich die Tasten oder das Rad auf dem Battery Grip verwenden.
- Gurt E-1 (separat erhältlich) garantiert einen sicheren Griff

▲ Die DC Kupplung kann auch verwendet werden mit dem Compact Power Adapter CA-PS400 und DC Kupplung DR-400 (beide werden separat verkauft)

### ■ Warnung

- Akkus/Batterien aus Battery Grip entfernen wenn die Kamera während einer längeren Periode nicht verwendet wird.
- Nie versuchen das Produkt selbst zu demontieren oder reparieren. Wenn dadurch Mängel auftritt, gilt keine Garantie.

### ■ Lebensdauer Batterie

Temperatur: +23°C/0°C 73°F/32°F [Geschätzte Anzahl Aufnahmen]

Model	Stromquelle	Klein Blitz	50%/Blitz
EOS 40D	BP-511Ax2	2200/1900	1600/1200
	AA Alkaline Batterien	400/200	300/100
EOS 30D	BP-511Ax2	2200/1800	1400/1200
	AA Alkaline Batterien	400/200	300/100
EOS 20D	BP-511Ax2	2200/1500	1400/1100
	AA Alkaline Batterien	250/0	120/0

- Keine LiveView Aufnahmen, basiert auf CIPA (Camera & Imaging Products Association) Prüfnormen.
- Die Anzahl von Fotos die gemacht werden kann, wird reduziert wenn Sie den LCD Monitor vielfach verwenden, die Verschluss Taste lange Zeit halb eindrücken und wenn Sie AF vielfach verwenden ohne Aufnahmen zu machen.
- Das Batterieniveau kann auf dem LCD Monitor der Kamera überprüft werden.

### ■ Spezifikationen

- Typ: Battery Grip für EOS 40D/30D/20D  
 Stromquellen: (1) Akku BP-511A/514/511/512  
 (2) AA Batterien: Alkaline Batterien  
 (3) AC Adapter Kit ACK-E2  
 Netzschalter: Kamera Netzschalter  
 Masse: 142.7 (W) x 110.5 (H) x 75.7 (D) mm/  
 5.6 (W) x 4.4 (H) x 3.0 (D) in.  
 Gewicht: Za. 325 g/11.5 Oz. (ohne Batterien/Batteriefach)



Ausschließlich für USA und Kanada:  
 Die Lithium ion/polymer Batterie ist recycelbar.  
 Rufen Sie 1-800-8-BATTERY an für mehr Info.