
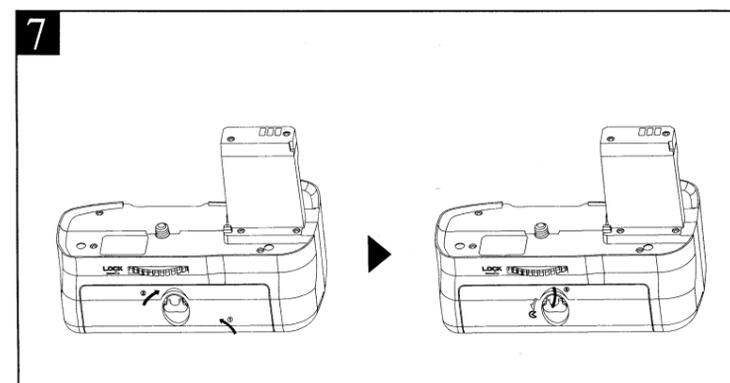
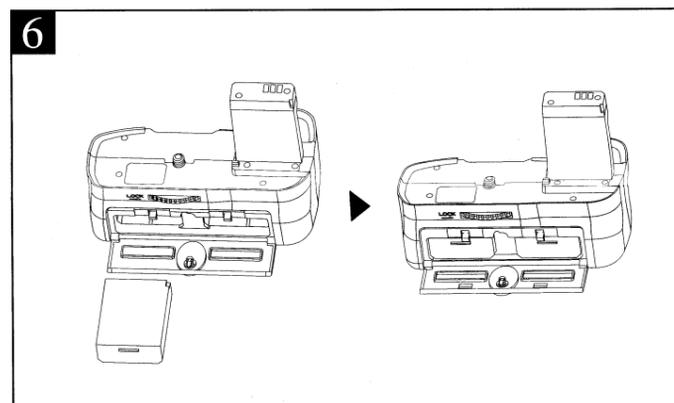
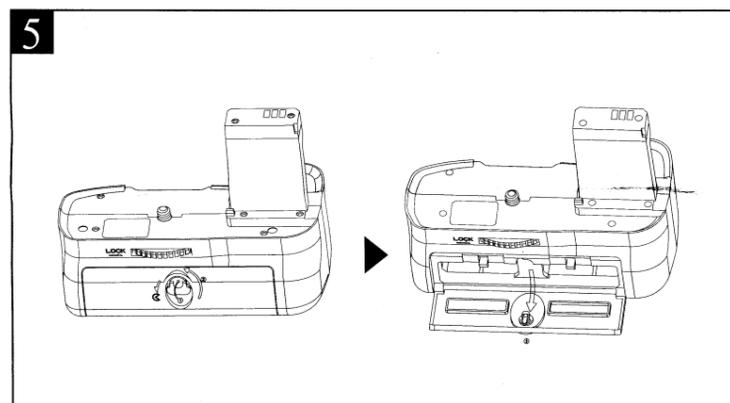
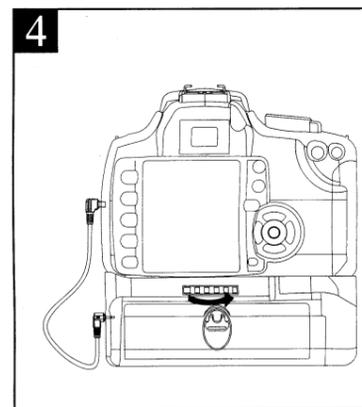
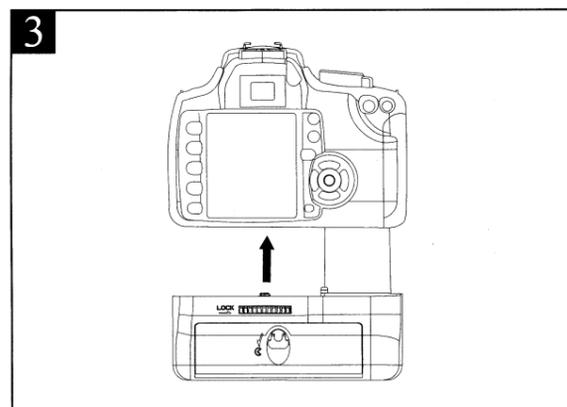
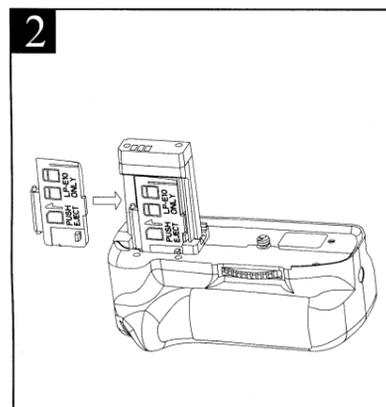


Jupio Battery Grip JBG-C007 Instruktionen

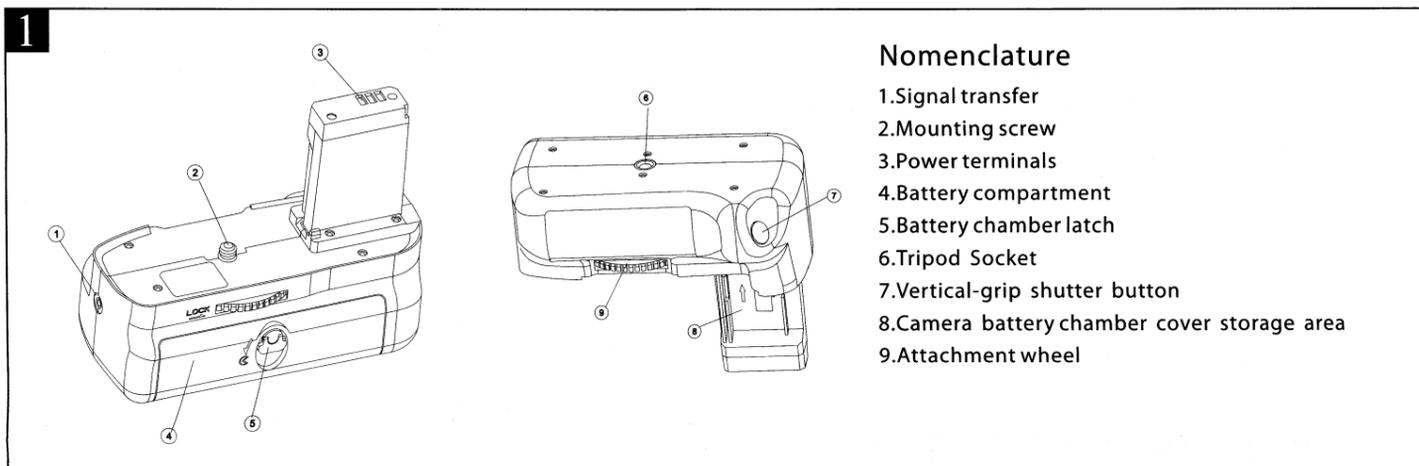

Lesen Sie vor Gebrauch diese Anleitung durch. Danach die Anleitung richtig aufbewahren, an einer Stelle die für alle Personen die das Produkt verwenden werden zugänglich ist.

Der 1100 D braucht nur 1 oder 2 LP-E10 Batterien und ist sehr geeignet um eine große Menge von Fotos zu machen und bei einer niedrigeren Temperatur. Auch ist er versehen mit einer vertikalen-Griff Verschlussaste, Programmrad usw. um Fotos auf gleiche Weise sowie beim horizontalen Griff machen zu können.

Befestigung an Kamera

1. Batterie aus Kamera entfernen (Fig.1)
2. Kamera Batterie Schutzkappe abziehen (Fig. 2).
Bitte auf einem Tisch machen, so dass Kamera nicht fallen wird. Deckel in Lagerraum stellen (Fig. 3)
3. Schutzkappe entfernen und elektrische Kontakte in Batterie Teil der Kamera stecken (Fig.4-①).
4. Befestigungsschraube mit Stativloch ausrichten und Festmach/Losmachtaste drehen für eine sichere Befestigung. (Fig.4-②)

▲ Batteriedeckel nicht weiter offen schieben wenn schon geöffnet. Dadurch könnte das Scharnier beschädigt werden.

- Der Battery Grip an Kamera befestigen bevor Sie Batterien einstecken. Die Ergebnisse der Batteriekontrolle könnten nicht richtig wiedergeben werden wenn Sie den Battery Grip mit Batterien an Kamera befestigen.
- Bevor Sie den Battery Grip entfernen, zuerst der Schalter auf <OFF> schalten. Nachdem die Batterie entfernt worden sind, die Schutzkappe an die elektrischen Kontakte befestigen.

LP-E10 Akku

- 1.Latch öffnen <fig5-1 >,gegen den Uhrzeigersinn <Fig5-2>,Batteriefach herausziehen <fig5-3>
- 2.Zwei LP-E10 Batterien (gemäß Pfeil) in Batteriefach stecken
- 3.Nachdem die Batterie befestigt worden ist, bitte überprüfen ob er sicher befestigt worden ist. Latch schließen.

Warnung

- ※Der Battery Grip ist nicht wasserdicht
- ※Nie versuchen das Produkt selbst zu demontieren oder reparieren. Wenn dadurch Mängel auftritt, gilt keine Garantie.
- ※Dafür sorgen, dass + und – sich an der richtigen Stelle befinden.
- ※Akkus/Batterien aus Battery Grip entfernen wenn die Kamera während einer längeren Periode nicht verwendet wird.
- ※Kein Kurzschluss zwischen Battery Grip und eingesteckten Batterien verursachen.
- ※Der Battery Grip nicht mit eingesteckten Batterien zusammen mit Metallobjekten lagern/verwenden.

Batteriestatus

Überprüfen Sie die Batteriekapazität auf dem LCD Monitor der Kamera

Aufnahme Zustand	Temperatur	Normale Temperatur 20°C	Niedrige Temperatur 0°C
	2 LP-E10 Batterien KEIN Blitz		Ca. 1400
2 LP-E10 Batterien Blitz		Ca.1200	Appro.1100

Spezifikation:127*81*101 mm

Gewicht:129g

Alle Daten sind basiert auf Testergebnisse des Lieferanten. Wir entschuldigen uns für eventuelle (Druck)Fehler in dieser Anleitung. Produktspezifikationen und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.